

ARENAS-wash

Жидкое универсальное средство для стирки

- ▶ Концентрированное средство для стирки без фосфатов
- ▶ Отличная эффективность стирки при температуре 30–90 °C
- ▶ Обеспечивает высокую степень белизны
- ▶ В сочетании с ARENAS-excellent и ARENAS-oxides внесен в реестр VAB (Объединение прикладной гигиены Германии) и RKI (Институт Роберта Коха)
- ▶ Содержит возобновляемое сырье на растительной основе



Область применения

Подходит для стирки цветного и белого белья, а также уборочного текстиля при температуре 30–90 °С. Подходит также для функционального белья и шерстяных и шелковых вещей. Для термохимической дезинфекции щёлочестойких отбеливающих текстильных изделий в сочетании с ARENAS-excellent и ARENAS-oxides.

Применение


Ткани, предназначенные для стирки, следует рассортировать по цветам и предусмотренной температуре стирки.

Стирка текстильных изделий:

Дозирование с помощью дозирующих насосов

Рекомендация по дозированию для стиральных машин	Основная стирка
Диапазон жёсткости 1 (< 1,5 ммоль/л)	0,3 %–0,5 %
Диапазон жёсткости 2 (1,5–2,5 ммоль/л)	0,4 %–0,6 %
Диапазон жёсткости 3 (> 2,5 ммоль/л)	0,5 %–0,8 %

Присоединить канистру к насосу для подачи средства для стирки. Дозировка происходит автоматически с помощью программного управления стиральной машины. Расход: 9,0–15,0 мл/кг белья.

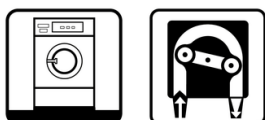

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Информацию о жёсткости местной воды вы можете получить в коммунальном предприятии водоснабжения.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ 15–30 %, анионные ПАВ 5–15 %, мыло < 5 %, фосфонаты < 5 %, оптические отбеливатели, красители, ароматизаторы.

	показатель pH в концентрате: прибл. 11	показатель pH в рабочем растворе: прибл. 9
--	--	--

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула	Упаковочная единица (уе)	содержимое в кг	Количество упаковочных единиц на палете
j652110	Канистра х 10 л	10,5	60
j652121	Канистра х 20 л	21,0	36
j652172	Бочка х 200 л	210	2